Lampe de sécurité à vapeur de mercure
Modèle: 154POX016OOO

SI VOUS AVEZ DES PROBLEMES AVEC CETTEUNITÉ, VEUILLEZ APPELER NOTRE NUMÉRO DE SERVICEÀ LA CLIENTÈLE SANS FRAIS : 1-800-459-4409 NE PAS RENVOYER L'APPAREIL AU MAGASIN AVANT D'APPELER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS DANS UN LIEU SÛR POUR CONSULTATION FUTURE.

MISE EN GARDE

POUR L'INSTALLATION ET AVANT L'UTILISATION.

FICHE TECHNIQUE

Volts	120VAC
Watts	175 W
Fréquence	60Hz
Hauteur	40,96 cm (16,13 po)
Largeur	24,13 cm (9,5 po)
Profondeur	31,75 cm (12,5 po)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Placer le luminaire contre le mur et faire une marque sur le mur pour indiquer l'emplacement des 3 trous à percer pour insérer les vis à tête hexagonales.
2. Premièrement, installer les deux vis à tête hexagonales du bas, en laissant assez d'espacement entre les vis et la surface de montage pour vous aider lors de l'installation du luminaire.
3. Vissez la vis à tête hexagonale du haut dans le trou prépercé pour ensuite la dévisser et la retirer. Ceci fera en sorte que le trou sera fileté par la vis ce qui facilitera l'installation du luminaire.
4. En utilisant les trois vis à tête hexagonales qui sont fournies, visez le boîtier à la surface de montage.
5. Retirez le bouchon de l'ouverture de la boîte de jonction du couvercle pour le compartiment de câblage et insérez les fils d'alimentation électrique à travers l'ouverture de la boîte de jonction. Veuillez joindre les fils avec des marettes de 1/2" (non incluses). Branchez le fil blanc de la lampe au fil blanc alimentation électrique et le fil noir de la lampe au fil noir de l'alimentation électrique. Reliez le fil de mise à la terre de la source d'alimentation électrique à la vis verte de la lampe. Le fil de mise à la terre doit être solidement installé afin d'éviter des décharges électriques. Utiliser un serre-fil, pince à sertir ou autres dispositifs approuvés pour raccorder les fils pour vous assurer que toutes les connexions sont sécuritaires et qu'aucun fil n'est dénudé ou mal inséré dans les marettes. Fixez le couvercle solidement sur le compartiment de câblage de la lampe. Les raccords pour le fil noir et pour le fil blanc doivent être à l'intérieur du compartiment de câblage.

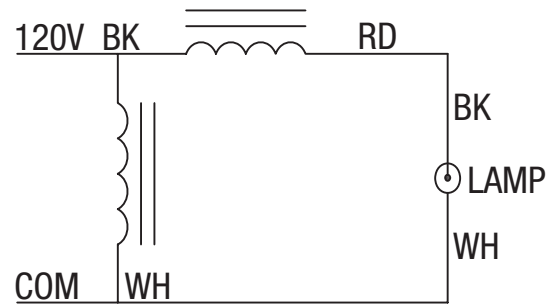

6. Placer le réflecteur sur la plaque pour l'assemblage du réflecteur. Insérez les trois vis incluses dans les trous du réflecteur et fixez solidement à la base de la lampe.

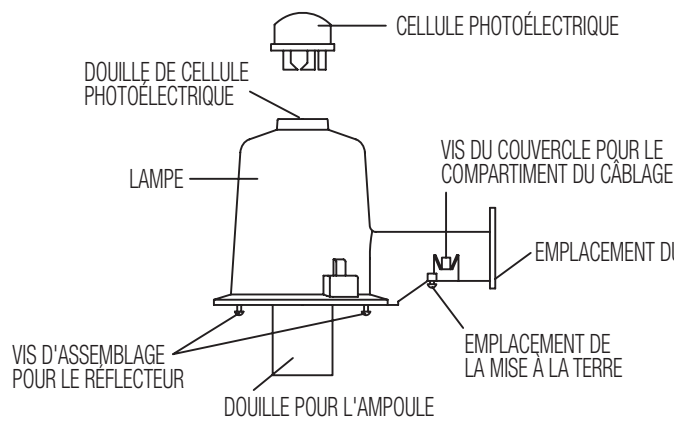
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE
DOUILLE DE CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE
LAMPE
VIS DU COUVERCLE POUR LE COMPARTIMENT DU CÂBLAGE
EMPLACEMENT DI
VIS D'ASSEMBLAGE POUR LE RÉFLECTEUR
EMPLACEMENT DE LA MISE À LA TERRE
DOUILLE POUR L'AMPOULE

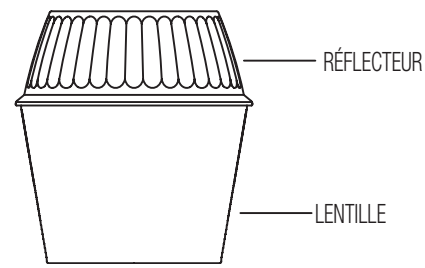

7. Vissez fermement l'ampoule dans la douille
8. Positionnez la cellule photoélectrique sur le dessus de la lampe en alignant la fiche la plus large avec la plus large fente dans la douille de la cellule photoélectrique. Enfoncez vers le bas et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre (assurez-vous que la douille de la cellule photoélectrique soit fermement en place avant d'installer la cellule photoélectrique). LA CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE DOIT ÊTRE VERROUILLÉE!

   Remarque: la fenêtre ou la flèche au-dessus de la cellule photoélectrique ne devrait pas être dirigée vers la surface de montage du luminaire.

   La douille peut être repositionnée en desserrant la vis dans le centre de la douille de la cellule photoélectrique. Effectuez une rotation à la nouvelle position et resserrez la vis. Ne pas effectuer une rotation de la douille de plus de 360 degrés, parce que vous pourriez tordre les fils à l'intérieur de la douille. Le dénudage des fils pourrait occasionner des défectuosités à la lampe.

   Pour vérifier le fonctionnement durant le jour, couvrir la cellule photoélectrique avec du ruban électrique noir. (Ne jamais utiliser du papier d'aluminium pour couvrir la cellule photoélectrique ou autres matériaux conducteurs d'électricité). Remarque: les cellules photoélectriques ne sont pas toutes identiques. Lorsque le courant est en fonction, il y a des cellules photoélectriques qui s'allumeront et qui s'éteindront dans un délai de 2 à 3 minutes. Ceci est normal et ne devrait pas vous en préoccuper. Cela ne signifie pas que la cellule photoélectrique est défectueuse. Si la cellule photoélectrique était défectueuse, la lumière resterait allumée tout le temps, jour et nuit. Lors du test, allouer à la lampe un délai de 3 à 5 minutes pour s'allumer ou s'éteindre.
9. Mettre le courant en fonction et la lampe devrait s'allumer dans les 2 minutes. Remarque: Cela devrait prendre approximativement entre 5 et 7 minutes à la lampe pour atteindre son intensité lumineuse maximale.
10. Enlevez le ruban de la cellule photoélectrique et la lampe fonctionnera automatiquement - S'allume au crépuscule et s'éteint à l'aube. Remarque: Si vous laisser le ruban électrique ou autres matériaux sur la cellule photoélectrique pendant plusieurs heures pourrait occasionner une défectuosité de la lampe.

REMPLACEMENT DE L'AMPOULE:

1. Assurez-vous que le commutateur soit hors tension.
2. Enlevez l'ancienne ampoule en la dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Placez l'ampoule dans la douille et la visser fermement en place.
4. Mettre le courant en fonction

GUIDE DE DÉPANNAGE

SI LA LAMPE NE FONCTIONNE PAS:
Vérifiez votre source d'alimentation électrique.
Vérifiez les raccords électriques.
Vérifiez si l'ampoule est fermement ancrée dans la douille.
Vérifiez si le filament de l'ampoule est brûle.

GARANTIE

Ce produit est testés avant de quitter l'usine et sont garantis pendant un an. S'il arrivait que l'appareil ne fonctionne pas correctement au cours de cette période de un an à compter de la date d'achat, veuillez téléphoner à notre Service à la clientèle, 1-800-459-4409 (H.N.E.). À notre discrétion, nous réparerons ou remplacerons l'appareil. Celui-ci devra nous être retourné port payé, à la suite de quoi nous vous retournerons, port payé, l'appareil réparé ou un appareil neuf. L'unique obligation de la compagnie à ce titre est de réparer ou de remplacer l'appareil. La présente garantie est déclarée nulle si, de l'avis de Quality Craft, l'appareil a éeé altéré, modifié, mal utilisé, endommagé, ou utilisé avec une source d'alimentation inadéquate. Les ampoules ne sont pas couvertes par la présente garantie. La garantie couvre uniquement l'usage résidentiel, non les usages commerciaux.

IMPORTÉ PAR

Quality Craft
Laval, Quebec, Canada H7S 2G7
1-800-459-4409
www.qualitycraft.com

Fabriqué en Chine

c UL us
LISTED